





CB GO

GOTOWY DO DROGI

**Kompletny zestaw
do łączności CB
instalowany w 3 minuty**



MIDLAND[®]
midlandeurope.com

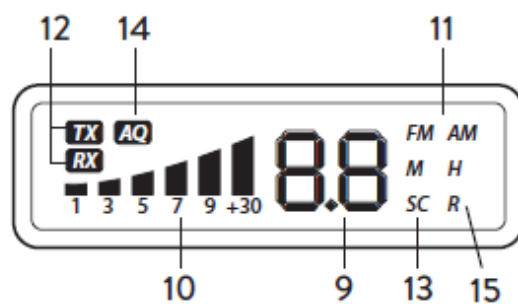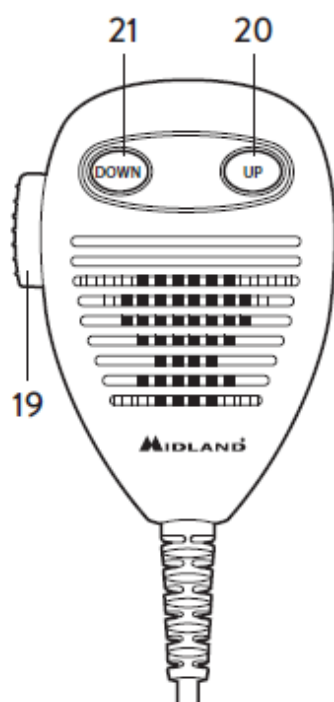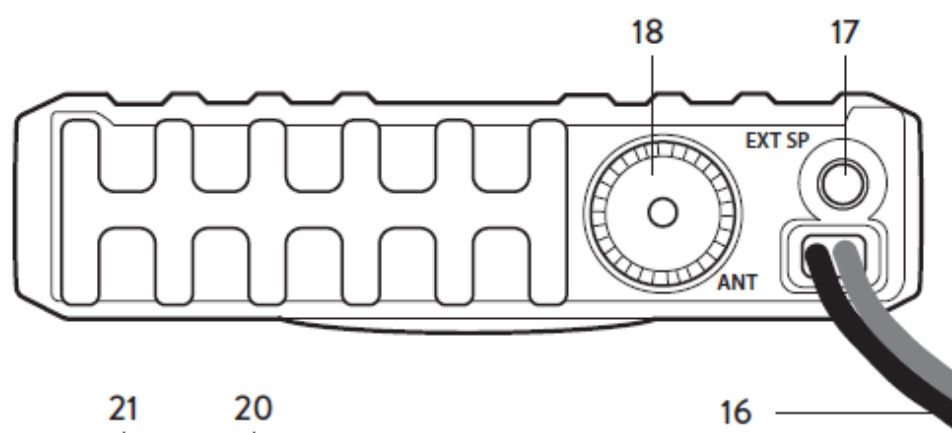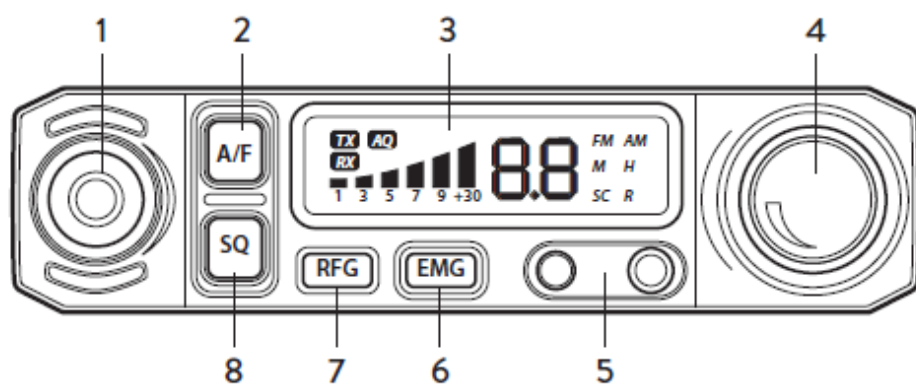

Porady instalacyjne

- Upewnij się, że samochód ma 12V instalację elektryczną.
- Podłącz wtyk przewodów zasilających radio do gniazda zapalniczki.
- Umieść antenę na metalowym, płaskim, równoległym do nawierzchni, najwyższym elemencie nadwozia o możliwie największej powierzchni. Antena powinna być daleko od innych metalowych fragmentów znajdujących na jej wysokości.
- Połącz z radiem kabel biegnący od podstawy magnetycznej anteny.

FUNKCJE I CECHY URZĄDZENIA

- Multistandard czyli możliwość pracy w/g przepisów różnych krajów Europy.
- Przyciski Góra/Dół w mikrofonie.
- Skaner.
- Wyświetlacz LCD z miernikiem mocy sygnału.
- Regulowana czułość odbiornika.
- Automatyczna, cyfrowa blokada szumów DS.
- Szybki dostęp do kanałów 9/19.
- Dodatkowe gniazdo akcesoryjne (również dla adaptora Bluetooth).
- Gniazdo zewnętrznego głośnika.

ELEMENTY STEROWANIA

1. Gniazdo mikrofonowe.
2. Przełącznik AM/FM.
3. Wyświetlacz LCD.
4. Włącz/Wyłącz/Głośność.
5. Gniazdo akcesoryjne 2 pin.
6. Przełącznik kanałów szybkiego dostępu 9/19. Krótkie naciskanie powoduje cyklicznie zmiany między kanałem 9, 19 i aktualnie używanym.
7. Czułość odbiornika. Krótkie wciśnięcie pozwala uzyskać dostęp do kontroli czułości odbiornika.
8. Manualna i automatyczna, cyfrowa blokada szumów. Krótkie naciśnięcie otwiera dostęp do regulacji poziomu blokady szumów, natomiast długie do regulacji poziomu blokady automatycznej.

Wyświetlacz

9. Numer aktualnie używanego kanału.
10. Siła sygnału przychodzącego/wychodzącego.
11. Modulacja AM lub FM.
12. RX - odbiór, TX – nadawanie.
13. SC – skaner.
14. AQ – aktywna automatyczna blokada szumów.
15. R – aktywne obniżenie czułości odbiornika.

Tyłny panel

16. Kable zasilające.
17. Gniazdo zewnętrznego głośnika

18. Gniazdo podłączenia anteny

Mikrofon

19. PTT – przycisk nadawania

20. Przycisk „w górę”

21. Przycisk „w dół”

ZMIANA STANDARDU PRACY RADIA

Należy wybrać standard mocy i częstotliwości pracy radia zgodny z prawem kraju, na terenie którego radio będzie używane. Zmiany dokonuje się następująco:

Włącz radio trzymając jednocześnie przycisk A/F. Przyciskami w mikrofonie wybierz standard (dla Polski PL), po czym wyłącz i włącz radio.

TABELA STANDARDÓW

Wyświetlany symbol	Państwo
I	Włochy 40 kanałów AM/FM 4 waty
I2	Włochy 34 kanały AM/FM 4 waty
de	Niemcy 80 kanałów FM 4 waty/40 kanałów AM 4 waty
EU	Europa 40 kanałów FM 4 waty/40 kanałów AM 1 wat
CE	CEPT 40 kanałów FM 4 waty
PL	Polska 40 kanałów AM/FM 4 waty
UK	Anglia 40 kanałów 4 waty angielskie częstotliwości + EC 40 kanałów FM 4 waty częstotliwości CEPT
In	Międzynarodowy 27 kanałów AM/FM, 4 waty



Zużyte towary oznaczone tym znakiem mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego nie należy ich wyrzucać z innymi odpadami, tylko oddać sprzedawcy, który dostarczy je do specjalistycznego przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją odpadów.

Importer: Alan Telekomunikacja Sp. z o.o.

Wprowadzający do obrotu: CTE International srl

Wyprodukowano w Chinach