

BIKE & CAR DASH CAM

BIKE GUARDIAN WI-FI



WI-FI



ALWAYS
CHARGING



VIDEO FULL HD
PHOTO 12MP



IP 68
RATING



WIDE
ANGLE

MIDLAND[®]

KAMERA MOTOCYKLOWA
REJESTRATOR JAZDY



Uwaga wstępna dotycząca instrukcji

Instrukcja ma na celu opisanie oraz wyjaśnienie funkcjonowania kamery Bike Guardian Wi-Fi, tak aby użytkownik mógł łatwo poznać i wykorzystać jej wszystkie możliwości. Producent zastrzega sobie jednak możliwość wprowadzenia zmian rozwijających produkt, o których nie zdąży powiadomić.


Cechy i możliwości urządzenia

- Kamera Full HD
- Rejestrator jazdy i kamera sportowa w jednym
- Rozdzielczość: Full HD 1080p/ HD 720p/WVGA/VGA
- Klasa szczelności IP68
- Nagrywanie w pętli
- Zdjęcia: 12MP
- Filmy: 1080p przy 30fps
- Kąt widzenia 170°

Ostrzeżenia

- Przeczytaj całą instrukcję przed pierwszym użyciem kamery.
- Ze względów bezpieczeństwa szczególną uwagę poświęć mocowaniu kamery, ponieważ jej odpadnięcie przy dużej prędkości może stworzyć zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.
- Nie próbuj otwierać obudowy oraz własnoręcznie dokonywać napraw i modyfikacji. Powoduje to utratę praw gwarancyjnych.
- Dla dobrej jakości nagrywanego materiału obiektyw musi być idealnie czysty. Do jego czyszczenia nie używaj żadnych środków chemicznych, a tylko miękką, lekko wilgotną ściereczkę.
- Trzymaj kamerę z dala od ognia
- Producent i dystrybutor nie odpowiada za utratę danych zapisywanych przez kamerę.

Elementy kamery

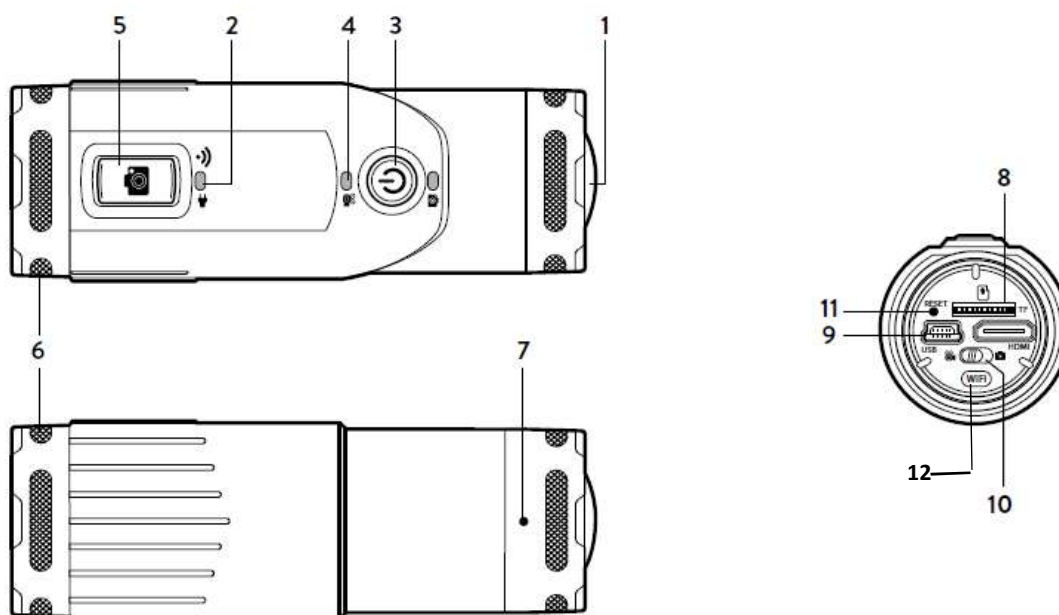

1. Obiektyw 2. Niebieska dioda włączenia zasilania 3. Przycisk włącz/wyłącz
4. Czerwona dioda nagrywania 5. Przycisk zdjęcia/film 6. Przykręcana pokrywka
7. Mikrofon 8. Slot kart micro SD 9. Gniazdo ładowania 10. Przełącznik trybów pracy

11. Przycisk reset 12. Przycisk Wi-Fi

Zawartość opakowania



1. Kabel USB
2. Wodoodporny kabel zasilania z gumową podkładką
3. Mocowanie zatrzaskowe ze śrubami
4. Mocowanie przyklejane (płaskie i zakrzywione) z adaptorem typu Go Pro
5. Uchwyt na kierownicę
6. Mocowanie z przyssawką
7. Klucz imbusowy

Ładowanie akumulatora


Bike Guardian może być ładowany za pomocą jednego z dwóch dołączonych kabli podpiętego do komputera lub typowej ładowarki 5V standardu USB. Niebieska dioda świeci podczas ładowania i gaśnie po jego zakończeniu.

Ustawianie daty i godziny


Połącz bezprzewodowo kamerę ze swoim smartphonem za pośrednictwem Wi-Fi i uruchom dedykowaną aplikację. Data i czas zostaną zsynchronizowane z ustawieniami smartphona.

Montowanie kamery na kierownicy motocykla

1. Umieść kamerę w okrągłym uchwycie zwracając uwagę, aby jej płaska, górna część pasowała do podobnego fragmentu uchwytu, a potem przykręć 2 wkręty kluczem.

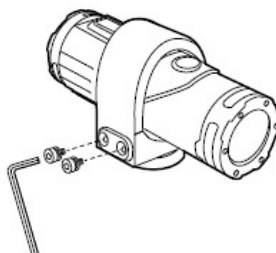

2. Załóż mocowanie na kierownicę
3. Dokręć kamerę do mocowania

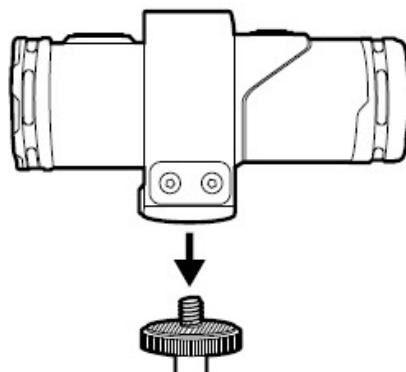

4. Przykręć wodoodporny kabel zasilania do kamery i połącz z właściwym źródłem prądu

Uwaga!


Wodoodporność gwarantowana jest tylko na połączeniu kabel – kamera.

Wtyk USB na drugim końcu musi być umieszczony tak, aby był chroniony przed deszczem.

Używając fabrycznego kabla pamiętaj o dołączonej, gumowej podkładce.

Mocowanie przyklejane

- Dokładnie umyj, odtłuść, i osusz powierzchnię do której przyklejasz mocowanie.
- Połącz kamerę z przyklejonym elementem (płaskim, bądź zakrzywionym)

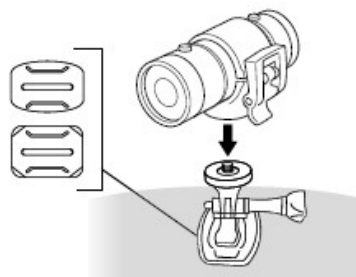

Nagrywanie/Tryby pracy

Z tyłu kamery znajdują się dwa przełączniki:

- do włączania Wi-Fi
- do wyboru trybu pracy

Bike Guardian może pracować w trybie foto i w trybie video.

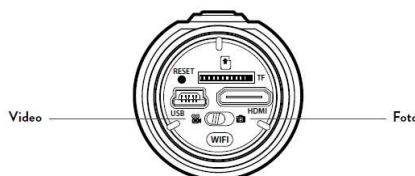


Foto: włącz kamerę i wciśnij czerwony przycisk na górze obudowy, aby zrobić zdjęcie.



Video: nagrywanie uruchamiane i zatrzymywane jest automatycznie po podaniu i zaniku zasilania. Kiedy karta zapełni się, najstarsze pliki są kasowane i zastępowane najnowszymi. Materiał dzielony jest na 3/5/10 min części (wybór z aplikacji), żeby zachować materiał w przypadku braku zasilania lub miejsca na karcie. Opisany schemat to nagrywanie w pętli, które można wyłączyć przez aplikację. Wtedy po zapełnieniu karty nagrywanie zostanie wyłączone. Kiedy kamera nie jest podłączona do zasilania nagrywanie uruchamia się czerwonym przyciskiem po włączeniu przyciskiem on/off.

Poniżej przedstawiamy orientacyjny czas nagrywania zależny od rozdzielczości i pojemności karty

ROZMIAR KARTY PAMIĘCI	ROZDZIELCZOŚĆ 1080p	ROZDZIELCZOŚĆ 720p
8 GB	70 min	90 min
16 GB	140 min	180 min
32 GB	280 min	360 min
64 GB	560 min	720 min

Sugerujemy prewencyjne formatowanie karty pamięci co 2 tygodnie

Karta pamięci micro SD

- Sugerujemy sformatować kartę pamięci przed pierwszym użyciem
- Wkładaj kartę do slotu gdy kamera jest wyłączona
- Połącz kamerę przez Wi-Fi z urządzeniem mobilnym z zainstalowaną aplikacją
- Sformatuj kartę w kamerze używając aplikacji wgranej do urządzenia mobilnego

Bike Guardian obsługuje karty micro SD pojemności od 8 do 64 GB i klasie prędkości co najmniej 10 U3.

Sugerujemy co jakiś czas kasować dane zapisane na karcie.

Aplikacja VISIONBANK



VISIONBANK to aplikacja, która pozwala zdalnie obsługiwać kamerę za pośrednictwem np. smartphona włączać/wyłączać nagrywanie, robić zdjęcia, korzystać z podglądu na żywo i zmieniać parametry pracy kamery takie jak praca w pętli, wielkość plików itp.

- 📱 Pobierz aplikację VISIONBANK na smartphon lub tablet z Apple Store lub Google Play.
- 📱 Włącz kamerę przyciskiem na on/off.
- 📱 Wciśnij przycisk Wi-Fi, żeby umożliwić bezprzewodowe połączenie z kamerą.
- 📱 W ustawieniach Wi-Fi tabletu lub smartphone wybierz połączenie z siecią „SSID: Bike Guardian WIFI”.
- 📱 Wprowadź hasło „ 12345678 ”.
- 📱 Otwórz aplikację na urządzeniu mobilnym.

Wyłączenie Wi-Fi w kamerze odbywa się przez ponowne naciśnięcie tego samego przycisku.

Dla oszczędności prądu wyłączaj Wi-Fi jeśli już nie używasz aplikacji.

Reset

Jeżeli kamera nie pracuje w sposób prawidłowy warto wykonać reset urządzenia.

1. Wciśnij przycisk „reset” na tylnym panelu kamery, gdy jest ona włączona.
2. Wyjmij kartę pamięci z kamery i przeprowadź jej formatowanie w komputerze.
3. Włóż kartę do kamery i sformatuj ją ponownie używając aplikacji.

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	Full HD 1080p / HD 720p/WVGA/VGA
Klatkaż	30fps przy 1080p / 30fps przy 720p
Sensor	Sony IMX323 2M
Kąt widzenia	170°
Format filmu	MP4
Wodoodporność	IP68
Standard zasilania	USB 5V DC
Micro SD	od 8do 64 GB (4 GB i mniejsze nie są obsługiwane)
Akumulator	1000 mAh (do 120 min pracy)



Zużyte towary oznaczone tym znakiem mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego nie należy ich wyrzucać tylko oddać sprzedawcy, który przekaze je do przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją odpadów.

Aktualizacje oprogramowania dostępne na **www.midlandeurope.com**

Importer: Alan Telekomunikacja So. z o.o.

Wyprodukowano w Chinach